PENALBOX

Инструкция по сборке.
Модель **"Wood Double" без доводчика**

www. penalbox.ru

Спецификация комплектующих для серии "Wood Double" без доводчика

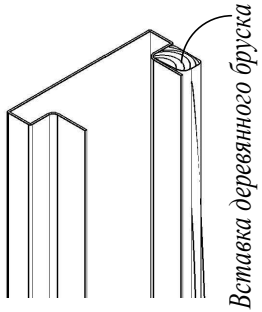

Стойка боковая - 2 шт.

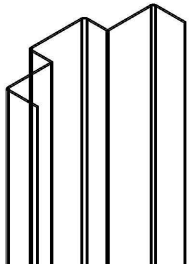

Верхняя планка - 2 шт.

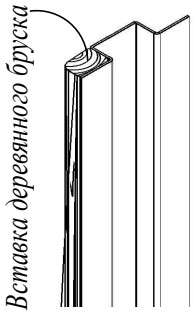

Центральная стойка - 4 шт.



Поперечная планка - 24 шт.



Рельс длинный - 2 шт.
Рельс короткий - 1 шт.

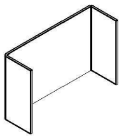

Скоба - 2 шт.



П-профиль 10,0x10,0- 2 шт.

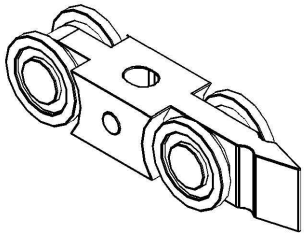

Ролик - 4 шт.

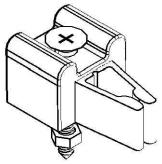

Стопор - 4 шт.

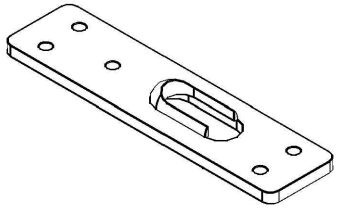

Навес для роликов- 4 шт.

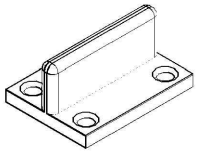

Флажок- 2 шт.

Болт с гайкой- 4 шт.



Ключ - 1 шт.

Саморез 2,5 x 25,0 - 10 шт.

Саморез 4,0 x 33,0 - 20 шт.

Саморез 3,5 x 20,0 - 8 шт.

Саморез 4,2 x 70,0 - 8 шт.

Заклепка 3,2 x 6,0 - 116 шт.

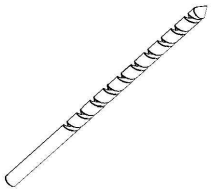

Сверло 3,2 x 65,0 - 1 шт.

1. Сборка боковых стоек и верхней планки

(выполнять для 2 комплектов)

1.1. Заводить боковые стойки в верхнюю планку.

1.2. По имеющимся отверстиям у верхней планки высверлить сверлом по 2 отверстия с 2-х сторон. Всего 4 отверстий.

1.3. Собранный каркас фиксировать заклепками, 4 шт.

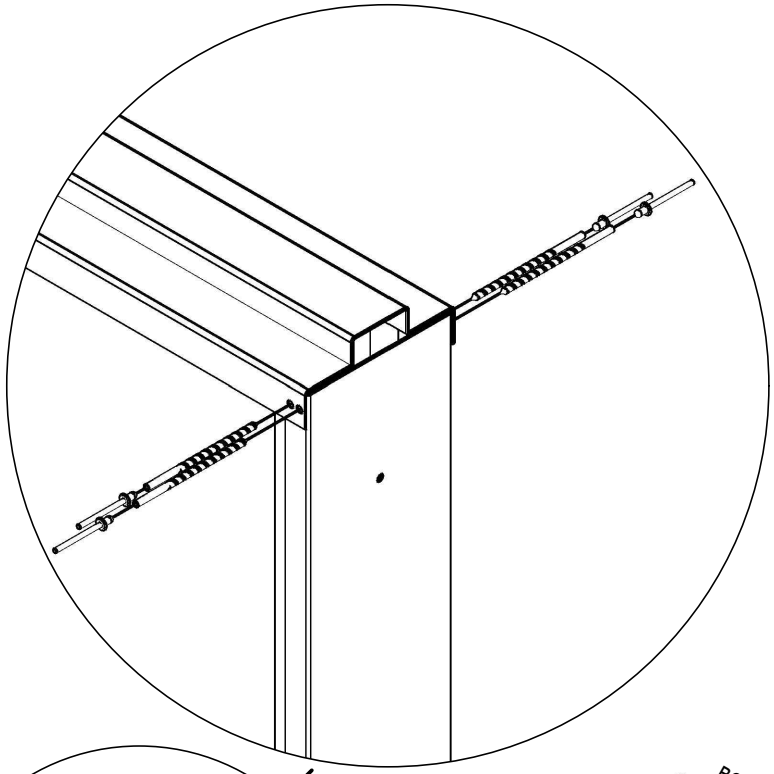

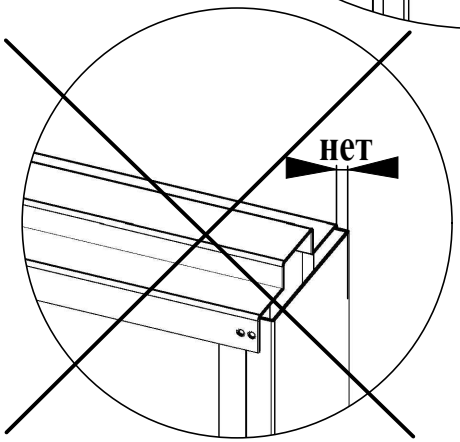

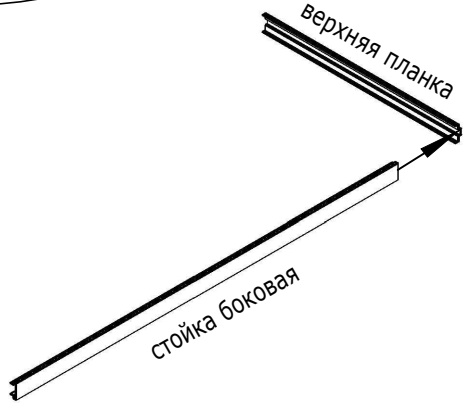

2. Сборка верхней планки с центральной стойкой

(выполнять для 2 комплектов)

2.1. Завести центральную стойку под верхнюю планку.

2.2. При необходимости под центральную стойку подложить вспомогательные бруски

2.3. Не сверлить и не фиксировать

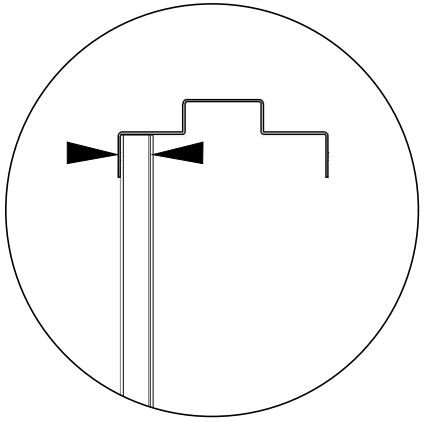

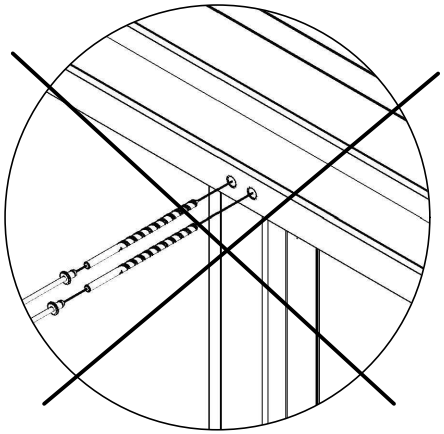

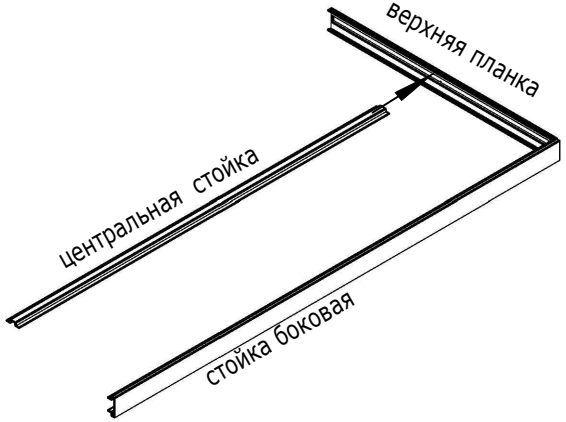

3. Сборка поперечных планок

(*выполнять для 2комплектов*)

3.1. Торцованные в размер 2 шт. поперечные планки вкладывать между центральной и боковой стойками, располагая вверху и внизу.

3.2. Исключить зазоры при стыках деталей.

3.3. Сверлить 2 отверстия и фиксировать 2 заклепками узел центральной стойки и верхней планки.

3.4. Устанавливать нижнюю поперечную планку заподлицо с уровнем пола.

3.5. Высверливать по 2 сквозных отверстия с каждой стороны поперечной планки. Всего 9 отверстий.

3.6. Фиксировать заклепками в количестве 9 шт.

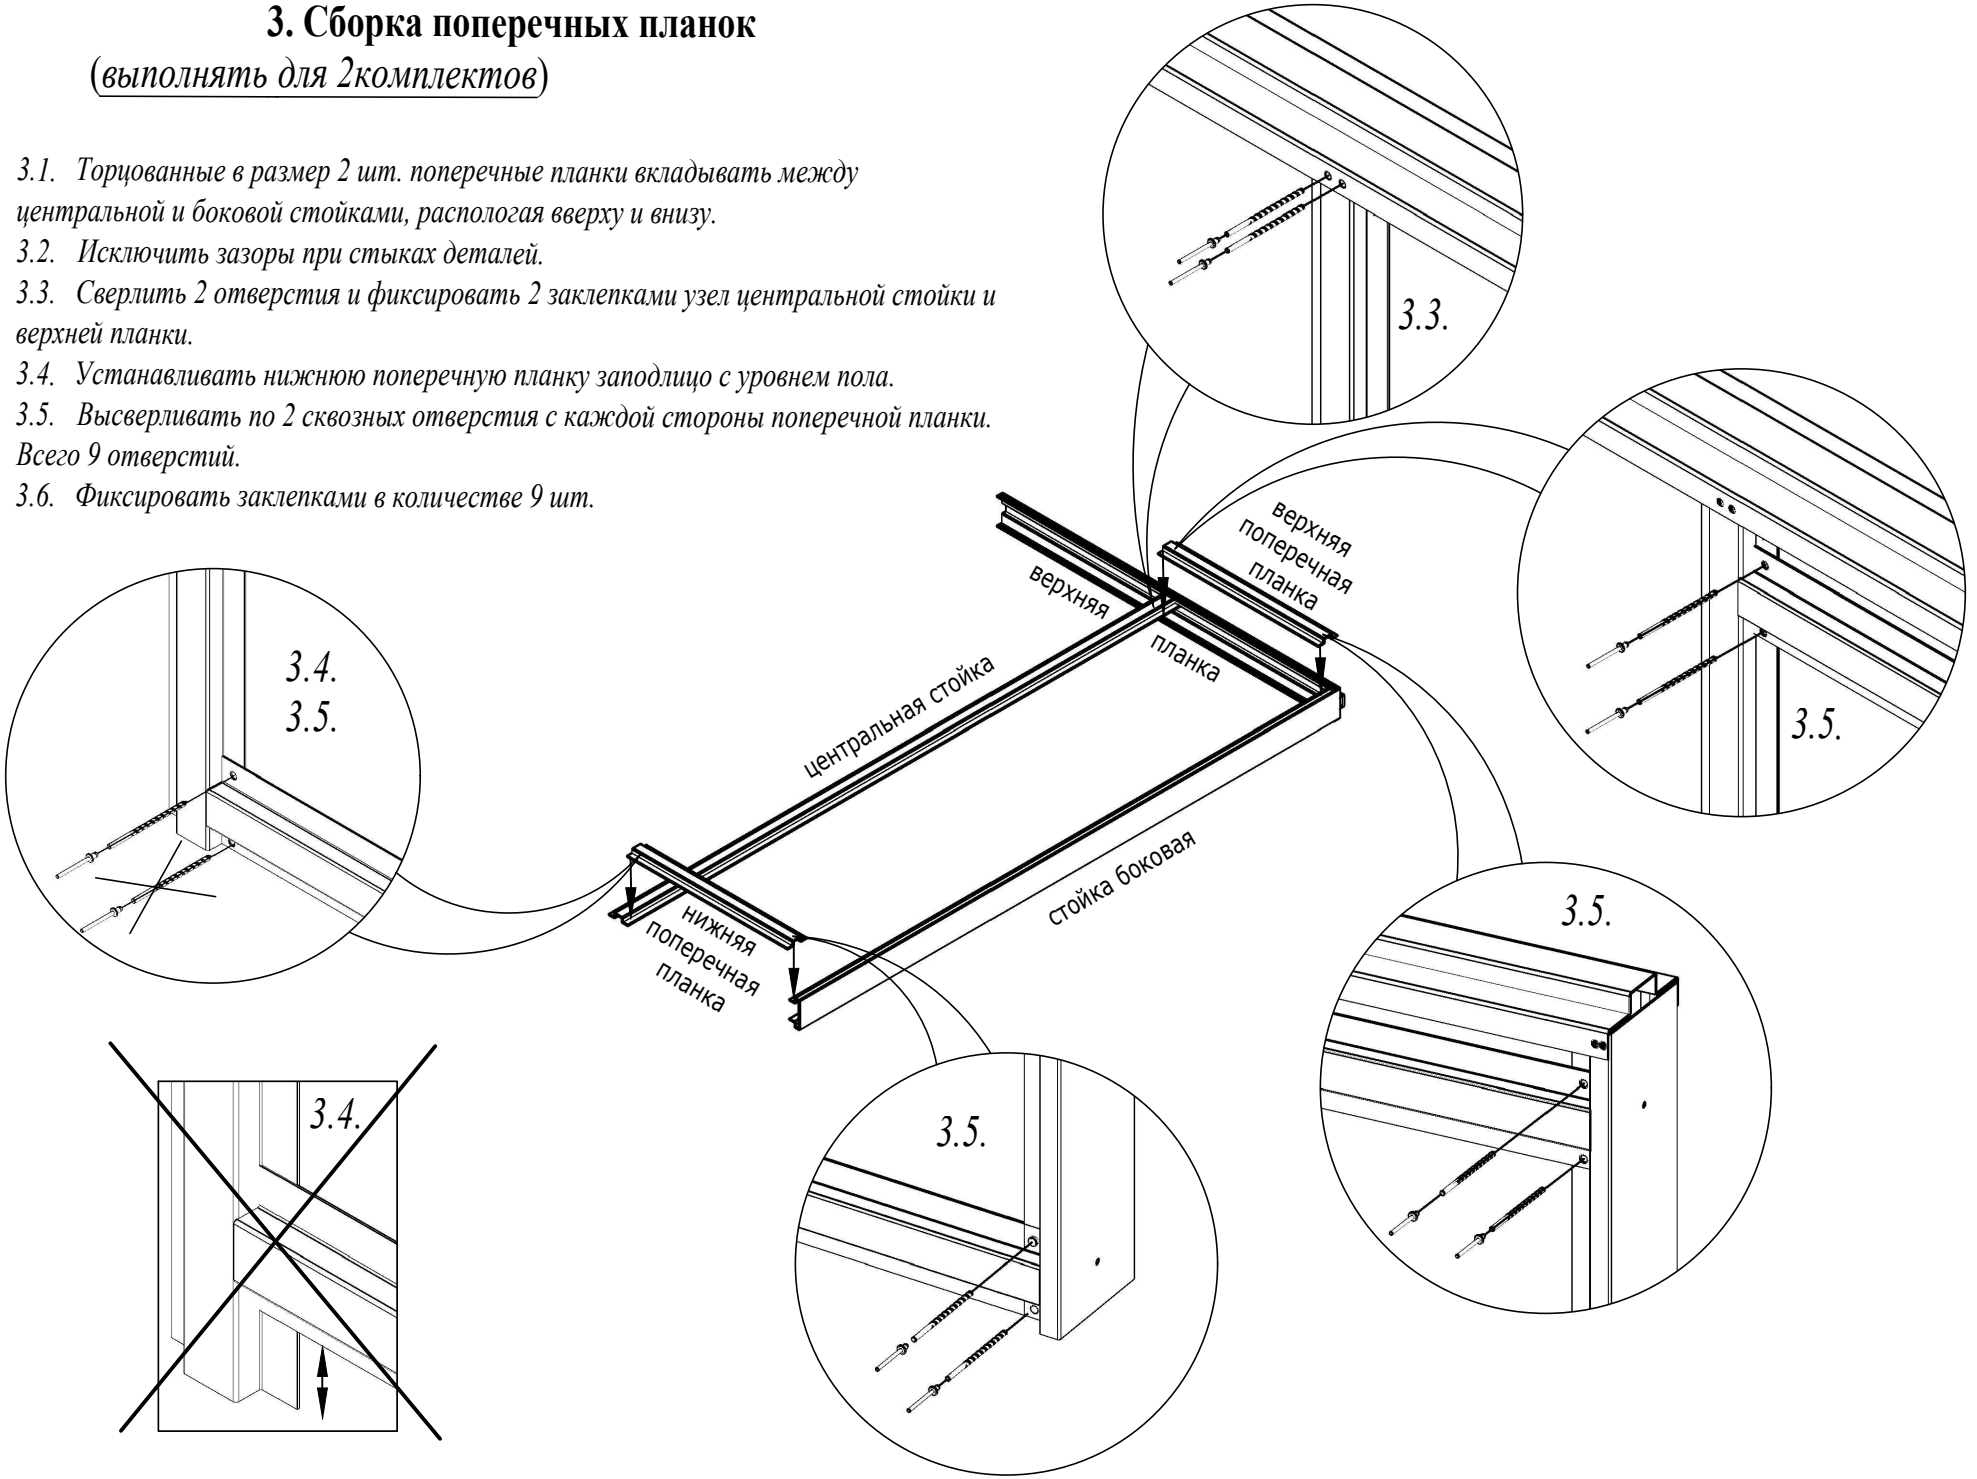

4. Сборка поперечных планок с центральной и боковой стойками *(выполнять для 2 комплектов)*

4.1. Торцованные в размер 4 шт. поперечные планки вкладывать между центральной и боковой стойками, равномерно располагая по высоте.

4.2. Высверливать по 2 сквозных отверстия с каждой стороны поперечной планки. Всего 16 отверстий.

4.3. Фиксировать заклепками в количестве 16 шт.

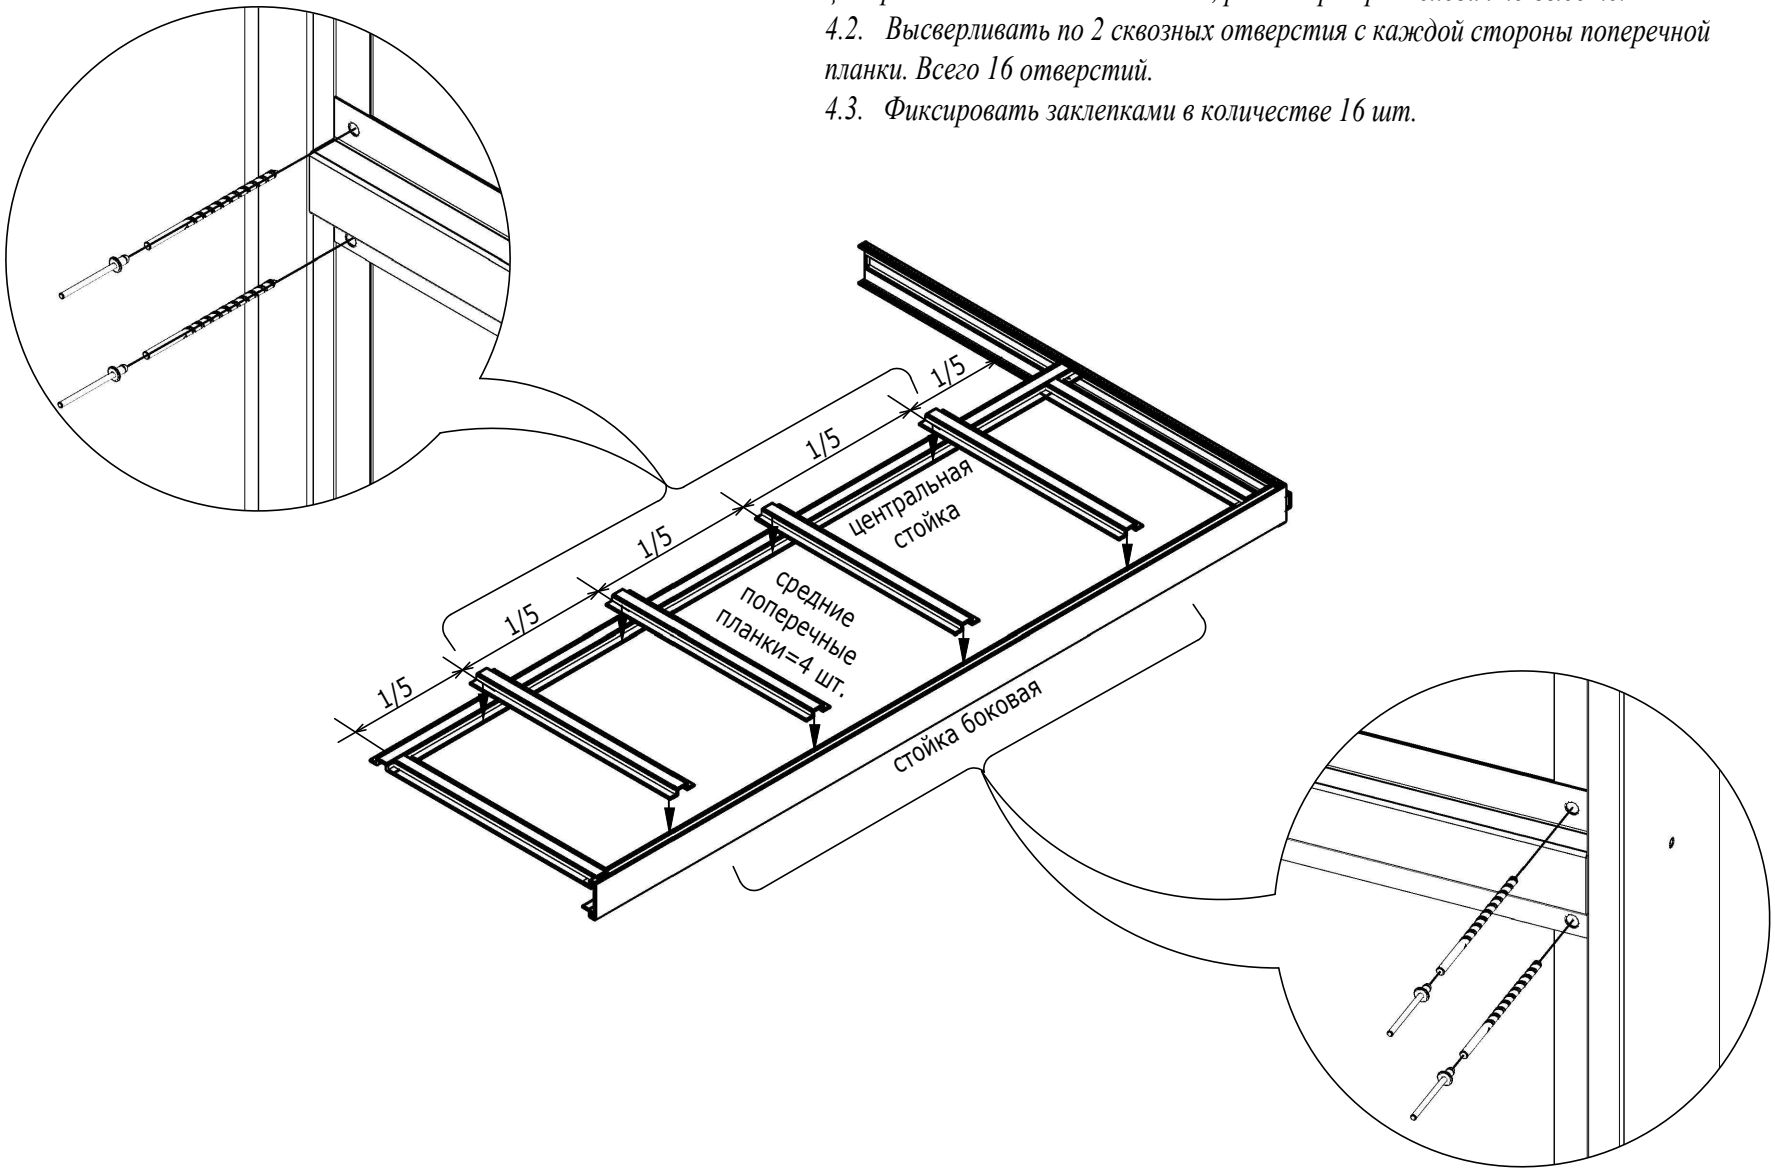

5. Сборка 2-х рядного каркаса

(выполнять для 2 комплектов)

5.1. Выполнить сборку 2-го ряда каркаса с обраьной стороны по пп.2-4

5.2. Итог: получены 2 каркаса пенала

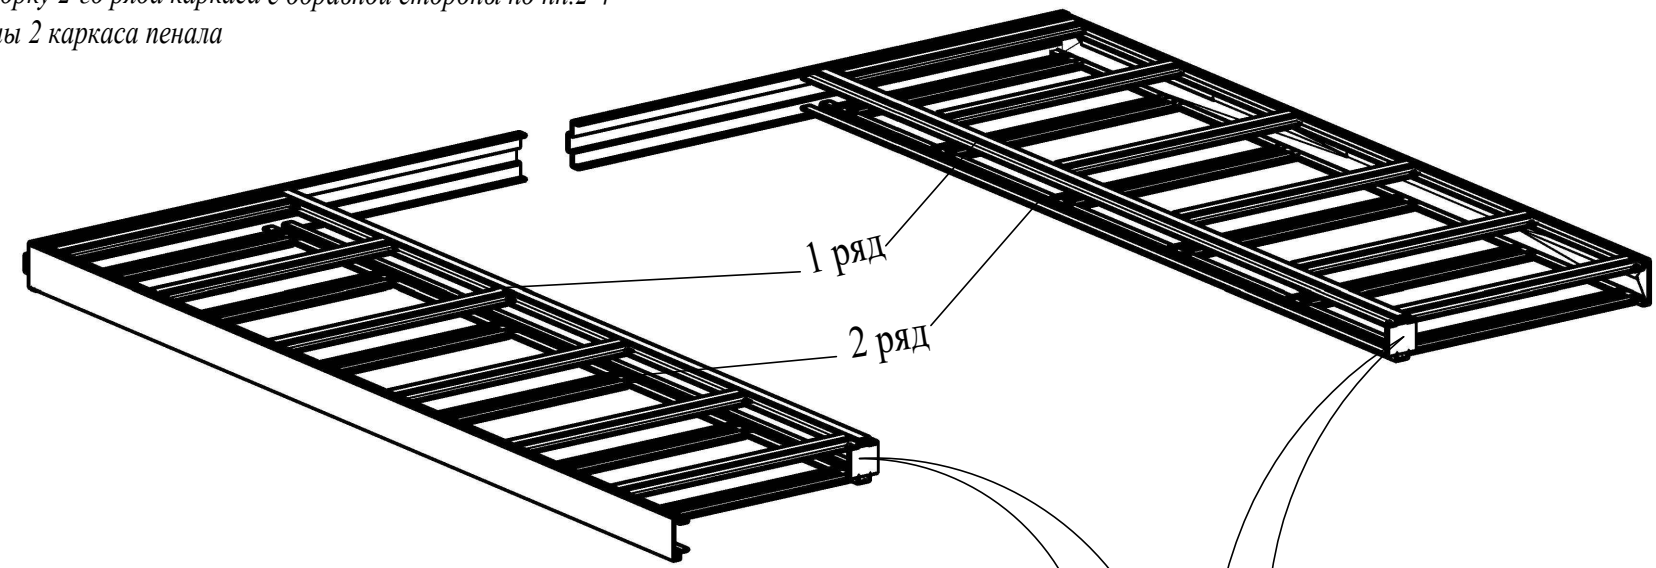

6. Монтаж скобы

(выполнять для 2 комплектов)

6.1. Установить скобу между центральными стойками

6.2. Высверливаем по 2 сквозных отверстия с каждой стороны у поперечных планок. Всего 4 отверстия.

6.3. Фиксируем заклепками в количестве 4 шт.

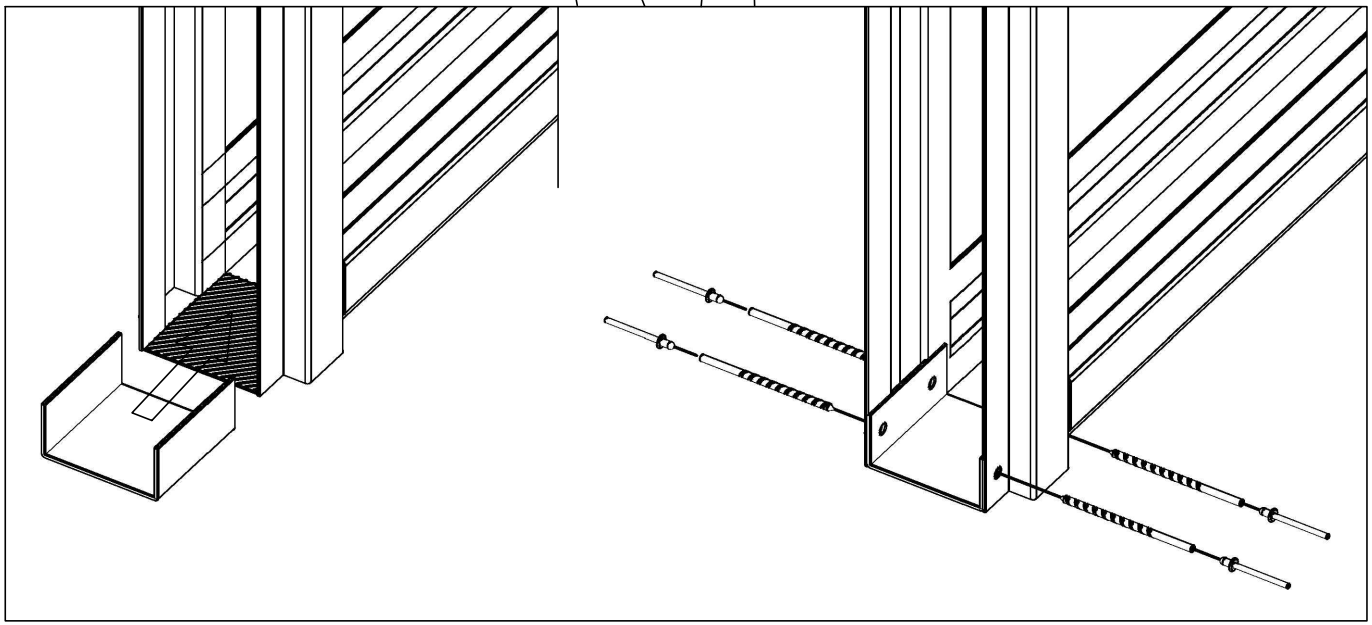

7. Монтаж каркасов пенала в дверной проем

7.1. Установить в дверной проем обе части пенала. Выставлять по уровню.

7.2. Завести в верхнюю планку по очереди 2 длинных рельса с обеих сторон. Выставить по уровню. Зафиксировать их положение саморезами 4,2x70,0 мм.

7.3. Завести короткий рельс между длинными и так же зафиксировать саморезами 4,2x70,0 мм.

7.4. Закрепить каркасы пенала к стене через имеющиеся в стойках отверстия.

7.5. Зазор между дверным проемом и каркасом заполнить монтажной пеной

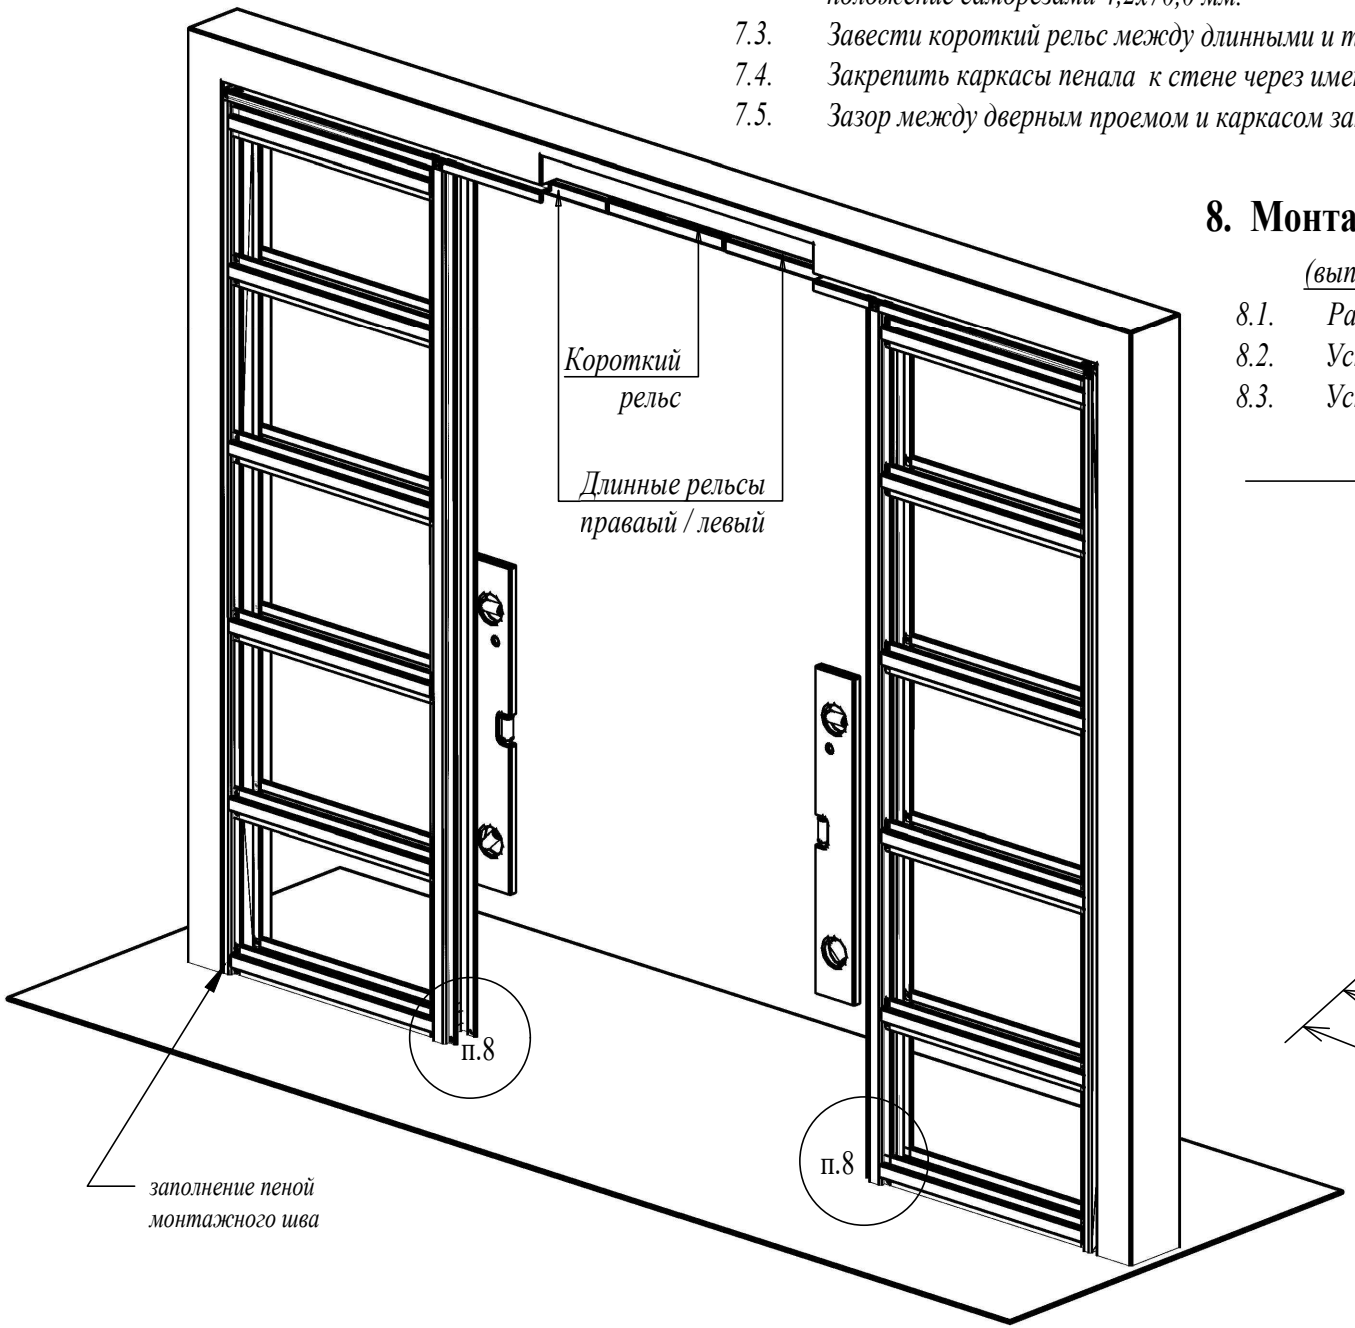

8. Монтаж направляющего флажка

(выполнять для 2-х сторон)

8.1. Разметить на скобе расстояние 0,5 ширины скобы.

8.2. Установить направляющий флажок как показано на рисунке.

8.3. Установить флажок и зафиксировать его саморезами 3,5x20,0 мм.

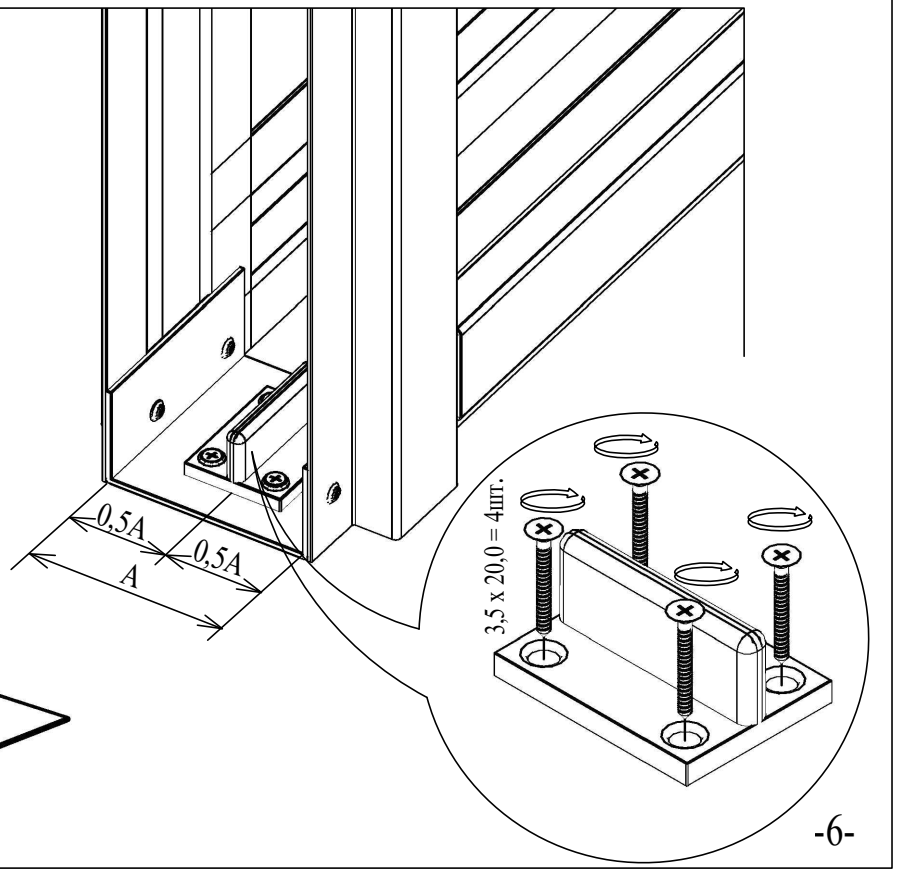

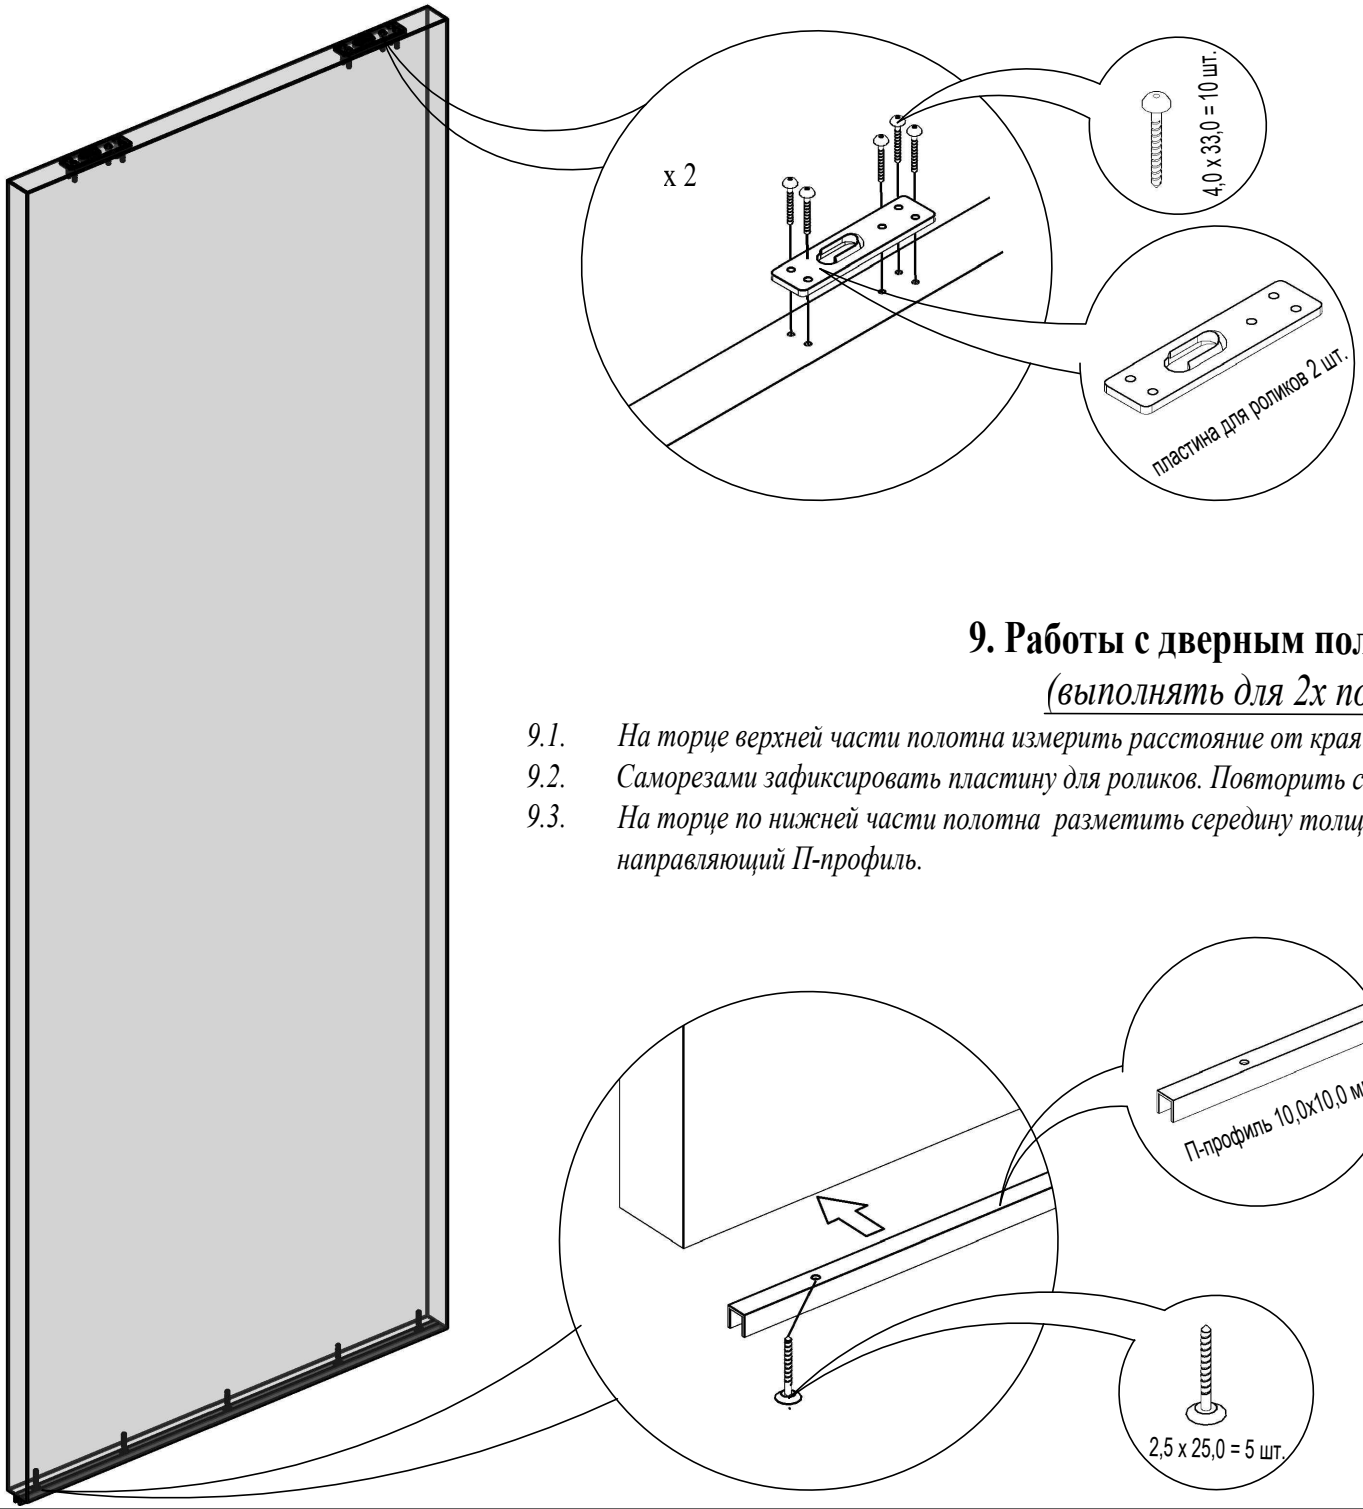

9. Работы с дверным полотном

(выполнять для 2х полотен)

9.1. На торце верхней части полотна измерить расстояние от края полотна, отметить середину толщины полотна.

9.2. Саморезами зафиксировать пластину для роликов. Повторить с другой стороны.

9.3. На торце по нижней части полотна разметить середину толщины полотна. Саморезами зафиксировать направляющий П-профиль.

10. Сборка рельса

(выполнить для 2-х длинных рельс)

10.1. Начальной точкой рельса является сторона с отверстием 4,0 мм.

10.2. Обязательно соблюдать последовательность деталей при вводе их в рельс.

10.3. Обязательно соблюдать сторонность деталей при вводе в рельс.

10.4. В стопорах болты закрутить, не затягивая, для последующей регулировки.

10.5. Вкрутить винты с болтами в ролики. Вылет рабочей части должен быть НЕ меньше 20,0 мм.

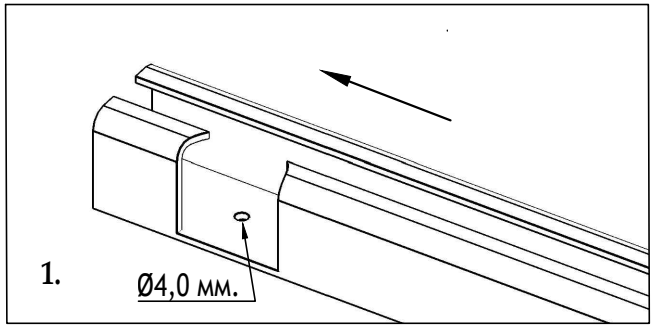

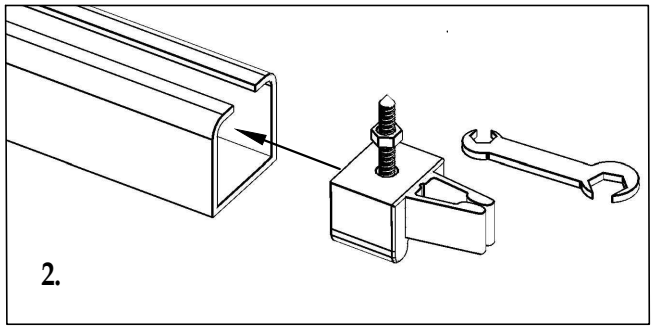

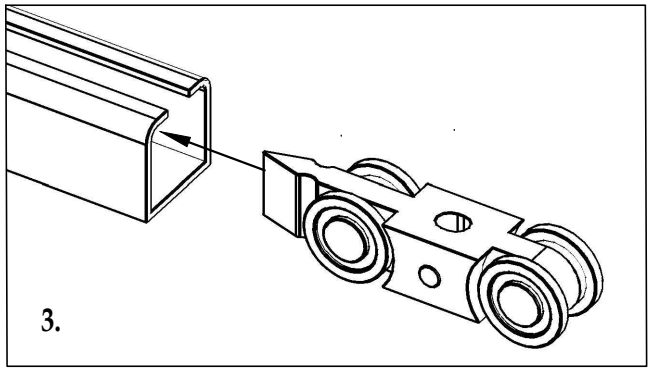

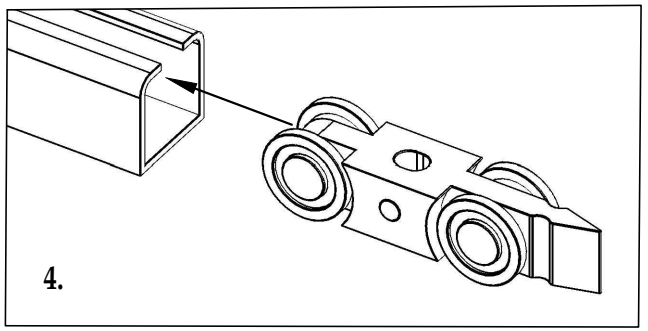

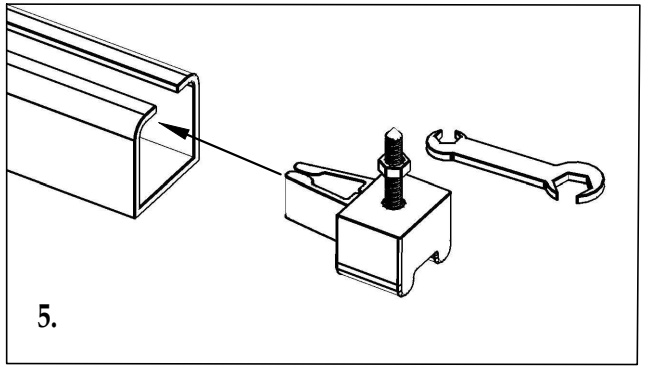

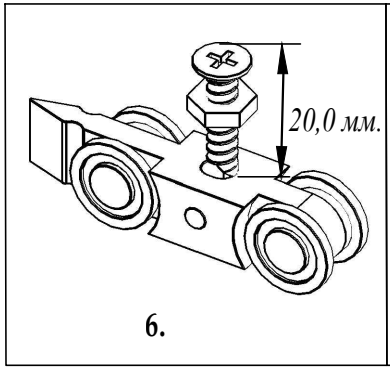

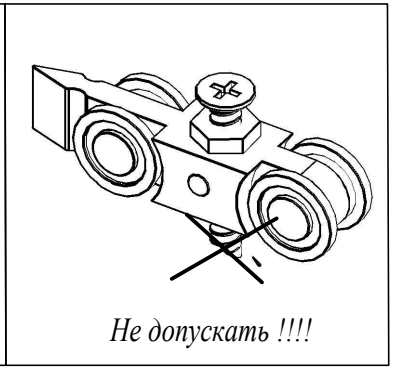

Вид расположения деталей в рельсе в собранном виде

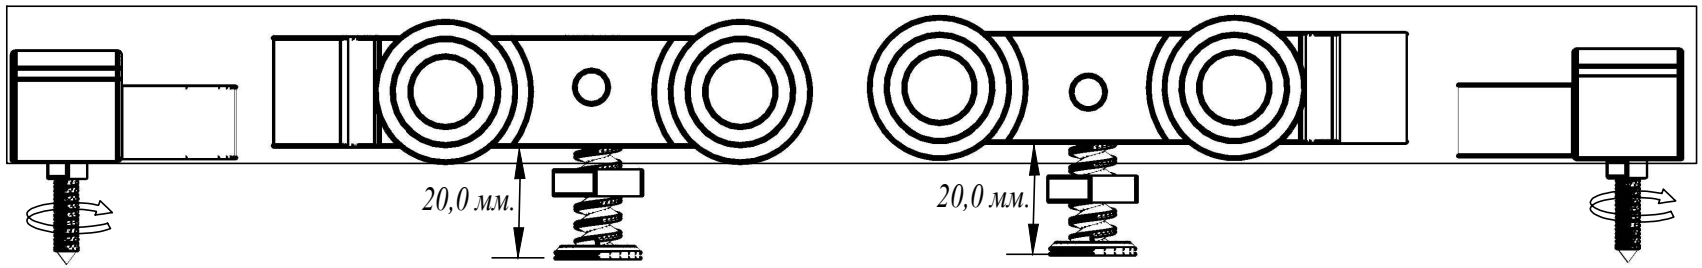

верхняя планка условно не показана

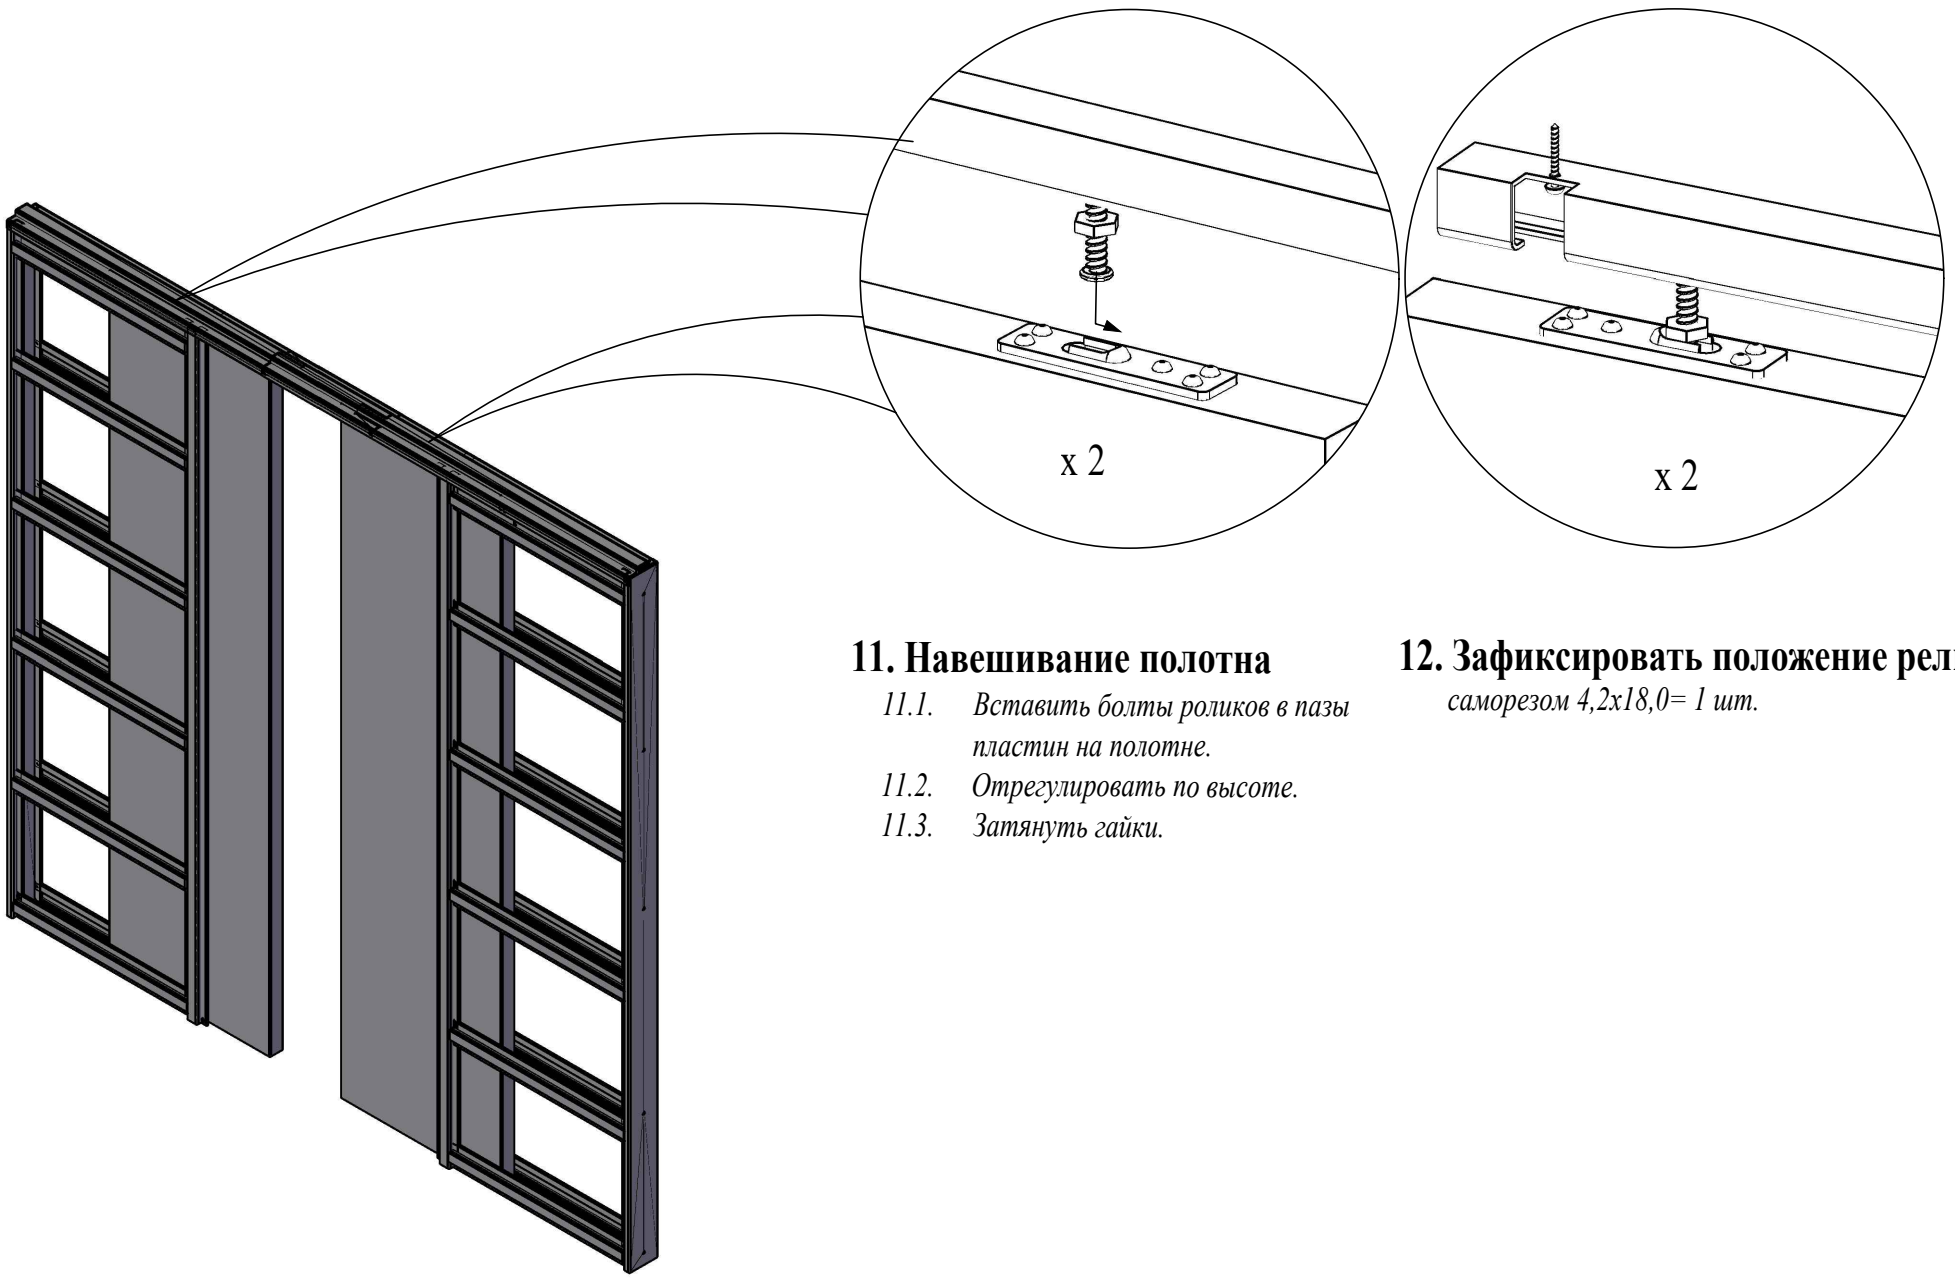

11. Навешивание полотна

11.1. Вставить болты роликов в пазы пластин на полотне.

11.2. Отрегулировать по высоте.

11.3. Затянуть гайки.

12. Зафиксировать положение рельса

саморезом 4,2x18,0= 1 шт.